

AQUA COMPOSITE PANELS

Please read these installation instructions carefully. Failure to follow them precisely will void the warranty, and the manufacturer will not be held responsible for any issues arising from incorrect installation. The information provided is based on our current knowledge and experience and is given in good faith; however, it cannot be used as a basis for claims against us. While our products are manufactured with great care, slight variations in colour and appearance between different production batches may occur.

Aqua Composite panels are designed for indoor use only and must be stored and installed in a heated room. Before installation, keep the unopened packaging with panels at room temperature (between 18°C and 24°C) for at least 48 hours. In conservatories or spaces with skylights, be mindful of prolonged exposure to intense sunlight and high ambient temperatures. If temperatures could become excessively high, the panels should not be installed in such areas. Before installation, inspect all panels for visible defects. Do not install defective panels, as claims will not be accepted after installation.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Ensure that the substrate is dry and free from dust and dirt. Check the wall for flatness; any unevenness should not exceed 2mm under a 1-meter straight ruler. Level the surface if necessary. Begin by measuring the surface; if the last row is less than 5cm wide, adjust the first row so that both the first and last rows are of approximately equal width. Allow for a 5mm expansion gap at the edges.

The long sides of the panels feature a Click & Screw connection, while the short sides are straight (not square). To join two panels, insert the tongue of one panel into the groove of another at an 45°C angle and press down. Always insert the tongue into the groove. The panels fit seamlessly together.

To cut panels, mark a straight line using a square, score it with a utility knife, and snap the panel along the score line.

Heavy objects such as coat racks or light fixtures should not be attached directly to the panels. Instead, drill holes through the panels and use appropriate wall/ceiling anchors and screws to secure them to the underlying structure.

Required Tools

Set square, tape measure, spirit level, utility knife, and pencil.

Installation with Adhesive


Use Aqua Composite MS polymer adhesive applied with a caulking gun.

Installation with Screws

Install a wooden framework of 25 x 35mm battens. The slats must be properly aligned and level. Use stainless steel A2 screws (2.5mm diameter, countersunk head, 16-20mm length). Pre-drill screw holes with a sharp drill bit, preferably using a countersink bit. Position the screw in the centre of the Click & Screw slot and avoid overtightening. Ensure the screw head does not protrude above the recess.

WALL INSTALLATION WITH ADHESIVE

Clean and degrease both the wall and the back of the panels. Apply Aqua Composite MS polymer adhesive using a caulking gun in straight stripes with 10cm gaps. Firmly press each panel into place for 5 seconds. Keep a cleaning product nearby to remove excess glue immediately. Start installation from the left, working from left to right while always clicking the tongue into the groove. Ensure the first panel is perfectly square. Maintain a 5mm expansion gap at the edges. If installing on a plasterboard surface, the panel joints should not align with the seams of the plasterboard. Check that the joint is perfectly aligned and that the panel is still level before the adhesive dries. Trim the last row to fit as required.

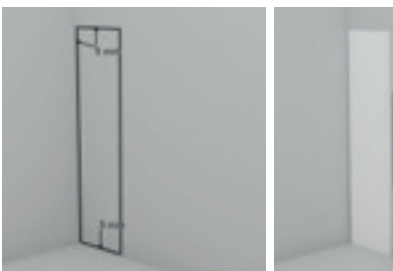


WALL INSTALLATION WITH SCREWS

Mount panels onto a framework installed perpendicular to the laying direction. The maximum spacing between battens should not exceed 40cm centre-to-centre. Begin installation on the left side ensuring the first panel is perfectly square. Maintain a 5mm expansion gap at the edges and, if applicable, in the profiles. Fasten screws every 40cm making sure they are properly countersunk. Secure the first and last panel with screws or adhesive.

FLOOR INSTALLATION

It is possible to lay these panels on the bathroom floor, however be aware that they do not have a connection at the short end.

Ensure that the subfloor is dry, free from dust and dirt, pressure-resistant, structurally sound and load-bearing. The full-surface gluing method must be used. Clean and degrease both the substrate and the back of the panels. Apply Aqua Composite MS polymer adhesive with a trowel. Place the first row with 5mm distance wedges against the wall. The first row should be laid with the long side's tongue facing the wall, ensuring the tongue clicks into the groove. Do not install these panels as flooring in shower areas; instead, use a shower tray.

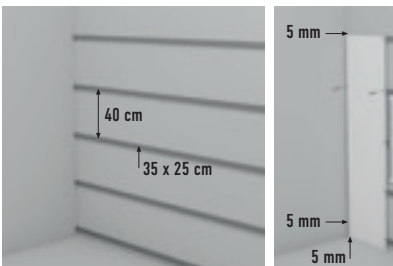

FINISHING AND MAINTENANCE

For finishing, use a moisture-resistant silicone or a suitable profile secured with adhesive. When drilling holes for piping, screws, or joinings, use a hole saw before installation. The hole diameter must be at least 5mm larger than the pipe or fitting. After securing the panels, fill the hole with moisture-resistant silicone. When finishing in a shower or near a sink, apply moisture-resistant silicone between the wall and the shower tray.

To clean the panels, use a moist cloth. Suitable cleaning methods include a vacuum cleaner designed for hard floors, a soft brush, an active fiber dry mop, or wiping with a damp cleaning cloth for hard surfaces. Avoid using polish, wax, varnish, bleach, scouring pads, wire wool, abrasives, or cleaning agents containing bleach or abrasives. Do not use a steam cleaner.

PANNEAUX COMPOSITES

Veillez lire attentivement ces instructions d'installation. Tout non-respect de ces instructions annulera la garantie, et le fabricant ne pourra être tenu responsable des problèmes résultant d'une installation incorrecte. Les informations fournies sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles et sont données en toute bonne foi ; cependant, elles ne peuvent servir de base à une réclamation. Bien que nos produits soient fabriqués avec le plus grand soin, de légères variations de couleur et d'apparence peuvent se produire entre différents lots de production.

Les Aqua Composites Panels sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur et doivent être stockées et installées dans une pièce chauffée. Avant l'installation, conservez l'emballage non ouvert contenant les panneaux à température ambiante (entre 18°C et 24°C) pendant au moins 48 heures. Dans les vérandas ou les espaces avec des puits de lumière, soyez attentif à l'exposition prolongée à une lumière solaire intense et à des températures ambiantes élevées. Si les températures peuvent devenir excessivement élevées, les panneaux ne doivent pas être installés dans ces zones. Inspectez tous les panneaux avant l'installation pour détecter d'éventuels défauts visibles. N'installez pas de panneaux défectueux, car les réclamations ne seront pas acceptées après l'installation.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Assurez-vous que le support est sec, et exempt de poussière et de saleté. Vérifiez la planéité du mur ; les irrégularités ne doivent pas dépasser 2 mm sous une règle droite d'un mètre. Si nécessaire, effectuez un nivellement. Mesurez d'abord la surface ; si la dernière rangée fait moins de 5 cm de large, ajustez la première rangée afin que la première et la dernière rangée aient approximativement la même largeur. Laissez un joint de dilatation de 5 mm aux bords.

Les côtés longs des panneaux sont équipés d'un système Click & Screw, tandis que les côtés courts sont droits (non carrés). Pour assembler les panneaux, insérez la languette du côté long dans la rainure d'un autre panneau à un angle de 45° et appuyez vers le bas. Veillez toujours à insérer la languette dans la rainure. Les panneaux doivent être placés les uns contre les autres sans discontinuité.

Pour couper les panneaux, tracez une ligne droite à l'aide d'une équerre, entailler avec un cutter et cassez le panneau le long de la ligne de coupe.

Les objets lourds, tels que les patères ou les luminaires, ne doivent pas être fixés directement sur les panneaux. Percez plutôt des trous à travers les panneaux et utilisez des chevilles et des vis appropriées pour les fixer à la structure sous-jacente.

Outils nécessaires

Équerre, mètre ruban, niveau à bulle, cutter et crayon.

Installation avec colle


Utilisez la colle MS polymère Aqua Composite, appliquée avec un pistolet à cartouche.

Installation avec vis

Montez une ossature en bois avec des tasseaux de 25 x 35 mm. Les lattes doivent être correctement alignées et de niveau. Utilisez des vis en acier inoxydable A2 (diamètre de 2.5 mm, tête fraisée, longueur de 16 à 20 mm). Pré-percez les trous avec un foret bien affûté, de préférence avec une fraise de fraisage. Placez la vis au centre de la fente Click & Screw et évitez de trop serrer. Assurez-vous que la tête de la vis ne dépasse pas du renforcement.

INSTALLATION MURALE AVEC COLLE

Dégaissez le mur et l'arrière des panneaux. Appliquez l'adhésif MS polymère Aqua Composite avec un pistolet à cartouche en bandes droites avec des interruptions tous les 10 cm. Pressez chaque panneau pendant 5 secondes après la pose. Gardez un produit nettoyant à portée de main pour éliminer immédiatement l'excédent de colle. Commencez l'installation par la gauche, en travaillant de gauche à droite tout en insérant toujours la languette dans la rainure. Assurez-vous que le premier panneau est parfaitement d'équerre. Laissez un joint de dilatation de 5 mm aux bords. Sur un support en placoplâtre, veillez à ce que les joints des panneaux ne coïncident pas avec les joints du placoplâtre. Vérifiez que les joints sont parfaitement alignés et que les panneaux sont toujours bien à niveau avant que la colle ne sèche. Découpez la dernière rangée selon les besoins.

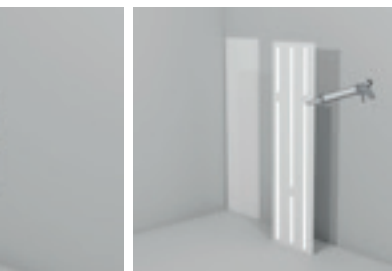


INSTALLATION AU MUR AVEC VIS

Montez les panneaux sur une ossature perpendiculaire à la direction de pose. L'espacement maximal entre les tasseaux ne doit pas dépasser 40 cm d'axe en axe. Commencez l'installation du côté gauche en vous assurant que le premier panneau est parfaitement d'équerre. Maintenez un joint de dilatation de 5 mm sur les bords et, le cas échéant, dans les profilés. Fixez des vis tous les 40 cm en veillant à ce qu'elles soient bien fraisées. Fixez le premier et le dernier panneau avec des vis ou de la colle.

POSE DU SOL

Il est possible de poser ces panneaux sur le sol de la salle de bains, toutefois, notez qu'ils ne possèdent pas de système de connexion à l'extrémité courte.

Assurez-vous que le support est sec, exempt de poussière et de saletés, résistant à la pression, structurellement sain et porteur. La méthode de collage sur toute la surface doit être utilisée. Dégaissez le support et l'arrière des panneaux avant l'encollage. Appliquez l'adhésif polymère Aqua Composite MS à l'aide d'une spatule. Placer la première rangée avec des cales d'écartement de 5 mm contre le mur. La première rangée doit être posée avec la languette du côté long orientée vers le mur. La languette doit toujours s'enclencher dans la rainure. Les panneaux ne doivent pas être posées au sol dans la zone de la douche ; utilisez un bac de douche.

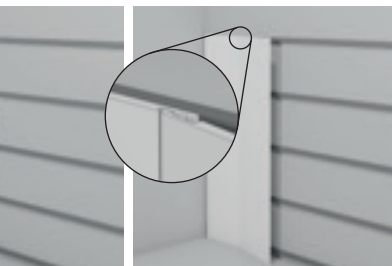

FINITION ET ENTRETIEN

Pour la finition, utilisez un joint en silicone résistant à l'humidité ou un profilé adapté fixé avec de la colle. Lors du perçage de trous pour les tuyaux, vis ou raccords, utilisez une scie à cloche avant l'installation des panneaux. Le diamètre des trous doit être d'au moins 5 mm plus large que le tuyau ou le raccord. Après la fixation des panneaux, comblez le trou avec du silicone résistant à l'humidité. Pour l'étanchéité dans une douche ou un évier, utilisez un joint en silicone résistant à l'humidité entre le mur et le receveur de douche.

Nettoyez les dalles avec un chiffon humide. Les méthodes de nettoyage adaptées comprennent l'utilisation d'un aspirateur pour sols durs, d'une brosse douce, d'un balai microfibre sec ou d'un chiffon humide pour sols durs. N'utilisez jamais de cire, vernis, eau de Javel, tampons abrasifs, laine d'acier, détergents contenant des abrasifs ou des agents blanchissants. N'utilisez pas de nettoyeur vapeur.

KOMPOSIT PANEEL

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie, und der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die durch eine unsachgemäße Installation entstehen. Die bereitgestellten Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und unserer Erfahrung und werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben; sie können jedoch nicht als Grundlage für Reklamationen verwendet werden. Obwohl unsere Produkte mit größter Sorgfalt hergestellt werden, können leichte Farb- und Erscheinungsabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen auftreten.

Aqua Composite Panels sind ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen und müssen in beheizten Räumen gelagert und installiert werden. Lassen Sie die Paneele in der ungeöffneten Verpackung mindestens 48 Stunden lang bei Raumtemperatur (zwischen 18°C und 24°C) akklimatisieren, bevor Sie mit der Installation beginnen. In Wintergärten oder räumen mit Dachfenstern ist auf eine längere Einwirkung von intensiver Sonneneinstrahlung und hohen Umgebungstemperaturen zu achten. Wenn die Temperaturen zu hoch steigen könnten, sollten die Paneele in diesen Bereichen nicht installiert werden. Untersuchen Sie alle Paneele vor der Installation auf sichtbare Mängel. Defekte Paneele dürfen nicht installiert werden, da Reklamationen nach der Verlegung oder Zuschchnitt nicht akzeptiert werden.

MONTAGEANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken, staub- und schmutzfrei ist. Überprüfen Sie die Wand oder den Boden auf Ebeneheit; Unebenheiten dürfen maximal 2 mm unter einer geraden 1-Meter-Latte betragen. Falls erforderlich, nivellieren. Beginnen Sie mit dem Ausmessen der Fläche; wenn die letzte Reihe weniger als 5 cm breit ist, passen Sie die erste Reihe entsprechend an, sodass die erste und letzte Reihe ungefähr die gleiche Breite haben. Lassen Sie eine Dehnungsfuge von 5 mm an den Rändern.

Die Längsseiten der Paneele verfügen über eine Click & Screw-Verbindung, während die kurzen Seiten gerade (nicht rechtwinklig) sind. Um zwei Paneele zu verbinden, setzen Sie die Feder einer Platte in einem Winkel von 45° in die Nut einer anderen Platte und drücken Sie sie nach unten. Achten Sie darauf, die Feder immer in die Nut einzuführen. Die Paneele fügen sich nahtlos zusammen.

Paneele können mit einem Universalmesser auf Maß geschnitten werden-schneiden Sie die Platte ein und brechen Sie sie entlang der Schnittlinie.

Schwere Gegenstände wie Garderobenhaken oder Lampen dürfen nicht direkt an den Paneelen befestigt werden. Bohren Sie stattdessen Löcher durch die Paneele und verwenden Sie geeignete Wanddübel und Schrauben.

Benötigtes Werkzeug

Winkel, Maßband, Wasserwaage, Cuttermesser und Bleistift.

Verklebung


Verwenden Sie Aqua Composite MS-Polymerkleber mit einer Kartuschenpistole.

Befestigung mit Schrauben

Montieren Sie eine Unterkonstruktion aus Holzlatten (25 x 35 mm). Die Latten müssen korrekt ausgerichtet und eben sein. Verwenden Sie rostfreie A2-Schrauben (Ø 2.5 mm, Senkkopf, Länge 16-20 mm). Bohren Sie die Löcher mit einem scharfen Bohrer vor, vorzugsweise mit einem Senkbohrer. Setzen Sie die Schraube mittig in den Click & Screw-Schlitz und vermeiden Sie ein übermäßiges Anziehen. Stellen Sie sicher, dass der Schraubenkopf nicht über die Vertiefung hinausragt.

WANDINSTALLATION MIT KLEBER

Reinigen und entfetten Sie sowohl die Wand als auch die Rückseite der Paneele. Bringen Sie den Aqua Composite MS-Polymer-Kleber mit einer Kartuschenpistole in geraden Streifen mit Unterbrechungen alle 10 cm an (Abbildung A1). Drücken Sie jedes Paneel nach der Montage für 5 Sekunden fest an. Halten Sie ein Reinigungsmittel bereit, um überschüssigen Kleber sofort zu entfernen. Beginnen Sie die Montage auf der linken Seite und arbeiten Sie sich von links nach rechts vor, wobei Sie die Feder immer in die Nut einklicken. Achten Sie darauf, dass das erste Paneel genau rechtwinklig ausgerichtet ist. Lassen Sie einen Dehnungsabstand von 5 mm an den Rändern. Bei einem Gipskartonuntergrund ist darauf zu achten, dass die Fugen der Platten nicht mit den Fugen zwischen den Gipskartonplatten übereinstimmen. Prüfen Sie, ob die Verbindung exakt ausgerichtet ist und das Paneel noch eben liegt, bevor der Klebstoff trocknet. Schneiden Sie die letzte Reihe bei Bedarf passend zu.

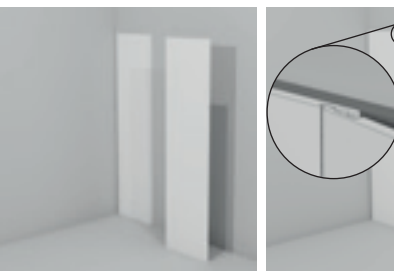

WANDINSTALLATION MIT SCHRAUBEN

Montieren Sie die Paneele auf eine Unterkonstruktion, die senkrecht zur Verlegerichtung verläuft. Der maximale Abstand zwischen den Latten darf 40 cm von Mitte zu Mitte nicht überschreiten. Beginnen Sie die Installation auf der linken Seite und achten Sie darauf, dass das erste Paneel exakt rechtwinklig ausgerichtet ist. Lassen Sie einen Dehnungsabstand von 5 mm an den Rändern und ggf. in den Profilen. Schrauben Sie alle 40 cm eine Schraube ein und senken Sie diese gut ein. Befestigen Sie das erste und das letzte Paneel mit Schrauben oder Klebstoff.

VERLEGUNG DES BODENS

Diese Paneele können auch auf dem Badezimmerboden verlegt werden, jedoch ist zu beachten, dass sie am kurzen Ende keine Verbindung haben.

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken, staub- und schmutzfrei, druckfest, strukturell gesund und tragfähig ist. Die Methode des vollflächigen Klebens muss verwendet werden. Reinigen und entfetten Sie sowohl den Untergrund als auch die Rückseite der Paneele vor dem Verkleben. Tragen Sie das Aqua Composite MS Polymerkleber mit einer Zahnpachtel auf. Verlegen Sie die erste Reihe mit Abstandskeilen von 5 mm an der Wand. Die erste Reihe muss mit der Feder der langen Seite zur Wand hin verlegt werden, wobei die Feder stets in die Nut einklickt. Die Paneele dürfen nicht im Durchstich auf den Boden verlegt werden; verwenden Sie dort eine Duschwanne.



ABSCHLUSS UND PFLEGE

Für den Abschluss muss eine feuchtigkeitsbeständige Silikondichtung oder ein geeignetes Profil, das mit Kleber befestigt wird, verwendet werden. Beim Bohren von Löchern für Rohre, Schrauben oder Verbindungen sollte ein Lochsäge vor der Montage der Fliesen verwendet werden. Der Durchmesser der Löcher muss mindestens 5 mm größer sein als das Rohr oder die Verbindung. Nach der Befestigung der Fliesen füllen Sie das Loch mit feuchtigkeits-beständiges Silikon. Zur Abdichtung in einer Dusche oder an einem Waschbecken verwenden Sie feuchtigkeitsbeständiges Silikon zwischen Wand und Duschwanne.

Reinigen Sie die Fliesen mit einem feuchten Tuch. Geeignete Reinigungsmethoden umfassen einen Staubsauger für Hartböden, eine weiche Bürste, einen aktiven Fasermopp oder ein feuchtes Reinigungstuch für harte Oberflächen. Verwenden Sie keine Poliermittel, Wachs, Lack, Bleichmittel, Scheuerschwämme, Stahlwolle, Schleifmittel oder Bleichmittel enthalten. Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.

COMPOSITET PANELEN

Lees deze installatie-instructies zorgvuldig door. Het niet exact opvolgen van deze instructies leidt tot het vervallen van de garantie, en de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen als gevolg van onjuiste installatie. De verstrekte informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt te goeder trouw gegeven; echter, deze kan niet als basis dienen voor claims tegen ons. Hoewel onze producten met grote zorg worden vervaardigd, kunnen er lichte kleur- en "look" variaties optreden tussen verschillende productiebatches.

Aqua Composietpanelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en moeten worden opgeslagen en geïnstalleerd in een verwarmde ruimte. Houd de ongeopende verpakkingen met de panelen minstens 48 uur op kamertemperatuur (tussen 18°C en 24°C) vóór de installatie. In serres of ruimtes met dakramen moet rekening worden gehouden met langdurige blootstelling aan intens zonlicht en hoge omgevingstemperaturen. Indien temperaturen buitensporig hoog kunnen worden, mogen de panelen dergelijke plaatsen niet worden geïnstalleerd. Inspecteer alle panelen vóór installatie op zichtbare gebreken. Installeer geen defecte panelen, aangezien claims na installatie niet worden geaccepteerd.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Zorg ervoor dat de ondergrond droog, en vrij van stof en vuil is. Controleer de vloer of muur op vlakheid; eventuele oneffenheden mogen niet meer dan 2 mm bedragen onder een rechte liniaal van 1 meter. Egaliseer indien nodig. Meet eerst het oppervlak op; als de laatste rij minder dan 5 cm breed is, pas dan de eerste rij aan zodat de eerste en laatste rijen ongeveer even breed zijn. Laat aan alle zijden een uitzettingsvoeg van 5 mm open.

De lange zijden van de tegels hebben een Click & Screw-verbinding, de korte zijden zijn recht (niet gekant-recht). Om twee panelen te verbinden, plaatst de tand van het ene paneel onder een hoek van 45° in de groef van het andere paneel en druk het naar beneden. Breng altijd de tand in de groef. De panelen sluiten naadloos aan. Panelen kunnen op maat worden gesneden met een afbreekmes —snijd de tegel in en breek deze langs de sijnlijn.

Zware objecten zoals kapstokken of verlichtingsarmaturen mogen niet direct aan de panelen worden bevestigd. Boor in plaats daarvan gaten door de panelen en gebruik geschikte pluggen en schroeven om ze aan de onderliggende structuur te bevestigen.

Benodigd Gereedschap

Winkelhaak, meetlint, waterpas, afbreekmes en potlood.

Installatie met Lijm


Gebruik Aqua Composite MS-polymer lijm, aangebracht met een kitpistool (voor wanden).

Installatie met Schroeven

Monteer een houten frame van latten van 25 x 35 mm. De latten moeten goed uitgelijnd en waterpas zijn. Gebruik roestvrijstalen A2-schroeven (2,5 mm diameter, verzonken kop, 16-20 mm lengte). Boor de schroefgaten voor met een scherpe boor, bij voorkeur met een verzinckboor. Plaats de schroef in het midden van de Click & Screw-sleuf en voorkom te strak aandraaien. Zorg ervoor dat de schroefkop niet boven de uitsparing uitsteekt.

WANDINSTALLATIE MET LIJM

Reinig en ontvet zowel de muur als de achterkant van de panelen. Breng Aqua Composite MS-polymer lijm aan met een kitpistool in rechte strepen met tussenruimtes van 10 cm. Druk elk paneel gedurende 5 seconden stevig aan na plaatsing. Houd een reinigingsmiddel bij de hand om overtollige lijm direct te verwijderen. Begin de installatie aan de linkerzijde en werk van links naar rechts, waarbij altijd de tand in de groef wordt geklikt. Zorg ervoor dat het eerste paneel perfect waterpas is. Houd een uitzettingsvoeg van 5 mm aan bij de randen. Zorg er bij een ondergrond van gipsplaat voor dat de voegen van de panelen niet samenvallen met de voegen tussen de gipsplaten. Controleer of de naden goed zijn uitgelijnd en de panelen waterpas zijn voordat de lijm opdroogt. Snijd de panelen van laatste rij op maat indien nodig.

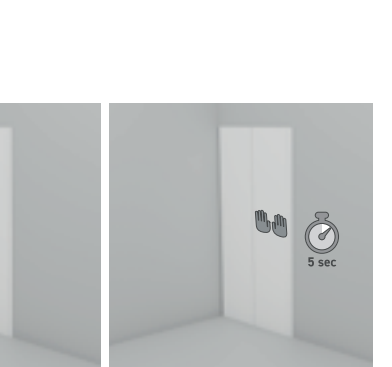


WANDINSTALLATIE MET SCHROEVEN

Monteer de panelen op een frame van loodrecht op de legrichting is geplaatst. De maximale afstand tussen de latten mag niet groter zijn dan 40 cm hart-tot-hart. Begin aan de linkerkant met het eerste paneel en zorg ervoor dat deze perfect haaks staat. Houd een uitzettingsvoeg van 5 mm aan bij de randen en, indien van toepassing, in de profielen. Bevestig schroeven om de 40 cm en zorg ervoor dat ze goed verzonken zijn. Bevestig het eerste en laatste paneel met schroeven of lijm.

HET LEGGEN VAN DE VLOER

Het is mogelijk deze panelen op de vloer van de badkamer te leggen, maar houdt er rekening mee dat ze geen verbinding hebben aan de korte zijde.

Zorg ervoor dat de ondergrond droog, vrij van stof en vuil, drukvast, structureel sterk en dragend is. De panelen moeten volvaks verlijmd worden op de ondergrond. Reinig en ontvet zowel de ondergrond als de achterkant van de panelen. Breng Aqua Composite MS-polymer lijm aan met een lijnkam. Plaats de eerste rij met afstandswiggen van 5 mm tegen de muur. De eerste rij moet worden gelegd met de tand van de lange zijde naar de muur gericht, zodat de tand altijd in de groef klikt. Installeer deze panelen niet als vloer in de douchehoek; gebruik daar een douchebak.

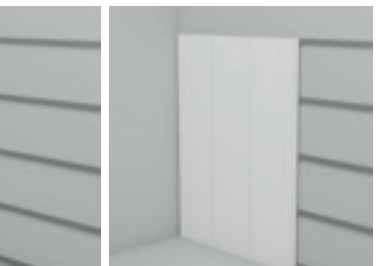

AFWERKING EN ONDERHOUD

Voor de afwerking moet een vochtbestendige siliconenkit of een geschikt profiel, bevestigd met lijm, worden gebruikt. Bij het boren van gaten voor leidingen, schroeven of verbindingen, gebruik een klokboor voordat de tegels worden geplaatst. De diameter van de gaten moet minstens 5 mm groter zijn dan de leiding of verbinding. Na bevestiging van de panelen vult u het gat met vochtbestendige siliconen. Voor de afwerking in een douche of bij een wastafel brengt u vochtbestendige siliconen aan tussen de muur en de douchebak.

Reinig de panelen met een vochtige doek. Geschikte reinigingsmethoden zijn onder andere een stofzuiger voor harde vloeren, een zachte borstel, een microfiber mop of een vochtige doek voor harde oppervlakken. Gebruik geen poetsmiddelen, was, vernis, bleekmiddel, schuursponsjes, staalwol, schuurmiddelen of reinigingsmiddelen die bleekmiddel of schuurmiddelen bevatten. Gebruik geen stoomreiniger.